



Fabriqué en
France

Acloud® Sunshine

MODULE LUMINEUX

— modèle Ice

Lumineux & Modulable

Le Sunshine est un module d'éclairage destiné à être intégré en sous face des nuages de la gamme Acloud® Classic, modèle Ice (Altus).

L'application Acloud® Connect permet de gérer l'intensité et la chaleur lumineuse, pour une bonne qualité de confort visuel.

Le capteur de présence automatise l'allumage et l'extinction du module d'éclairage, et optimise la consommation énergétique.



*Choix de matériaux
inscrits dans une
filière de recyclage
et privilégiant les
circuits courts.*



*La fabrication
100% française est
réalisée dans des
ateliers inscrits
dans une démarche
sociale et solidaire.*



*Intensité variable
et changement de
couleurs au grès
des envies et de
l'espace.*



Acloud®
Sunshine

OEKO-TEX®
CONFIDENCE IN TEXTILES
STANDARD 100 

FCBA
INSTITUT TECHNOLOGIQUE

 **RÉGION
Nouvelle-
Aquitaine**

CidB
Centre d'information
sur le **Bruit**

Caractéristiques techniques

Le module en aluminium traité est composé d'une base contreplaquée en pin maritime d'épaisseur 7 mm sur laquelle sont rapportés un centre circulaire et 9 rayons éclairants.



Bois issus de forêt durable



Mise en place sur

Altus

Acloud® Classic M

modèle Ice

Dimensions	88,6 x 61,6 (cm)
Indice de protection	IP 20
Tension d'alimentation	230 V AC
Puissance	58 W
Classe électrique	II
Raccordement au réseau BT	Pré-câblé 2 fils L, N
Caractéristiques LED	FLEX LED 20 W/m – 24 VDC
Angle d'ouverture du faisceau	120°
Eclairage à 1,30m au-dessus du plan de travail (mix chaud et froid)	340 lux
UGR	< 19


Raccordement électrique

L'appareil étant de classe II, il convient de raccorder la phase et le neutre de l'alimentation (sortie filaire) au réseau basse tension. Il est possible de piloter en intensité et en chaleur lumineuse.

Appairage entre la télécommande et le contrôleur :

1. Relier le contrôleur à l'alimentation et le luminaire au contrôleur
2. Mettre sous tension
3. Appuyer sur le bouton « Learning key » placé sur le contrôleur
4. Appuyer sur la roue chromatique de la télécommande
5. Les LED clignotent pour valider l'appairage
6. Appuyer sur "Learning key" pendant 5s pour réinitialiser

Télécommande

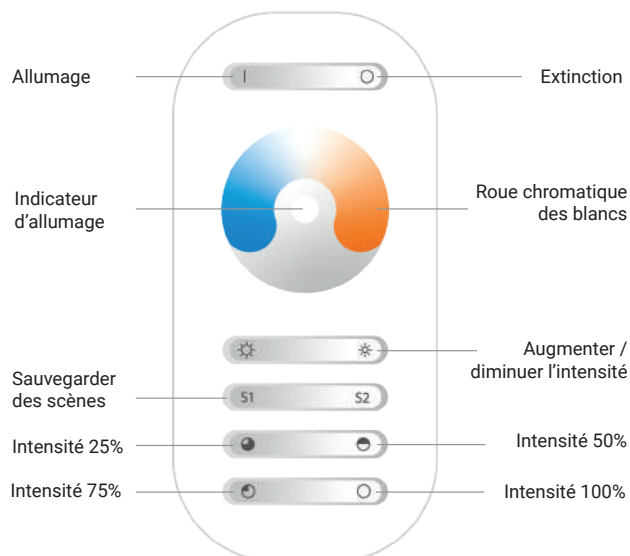

Acloud® Nuage acoustique

58 avenue de Galgon - 33140 Villenave d'Ornon
www.a-cloud.fr - contact@a-cloud.fr - 05 35 54 77 32

SAS au capital de 90000 € - SIRET : 822728481 00018
RCS Bordeaux - APE : 4690Z - NII : FR 85822728481